


TAKE RACING TO THE NEXT LEVEL®

160 ELITE SERIES

SIDE & FRONT MOUNT ADAPTER

INSTRUCTION MANUAL

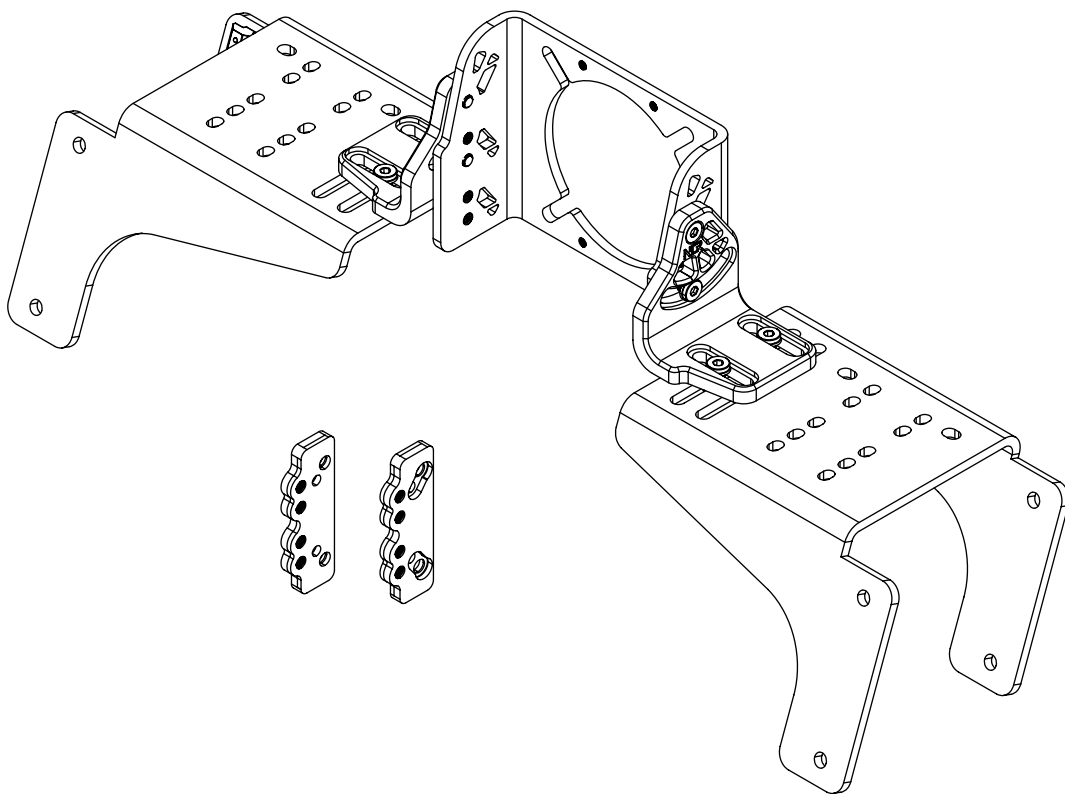

YOUR SIM RACING JOURNEY STARTS HERE

We know you're eager to start racing! Take your time with the instructions and follow this guide to assemble your product. You'll be setting yourself up for success by following the instruction booklet to fully optimize your product.



**ASSEMBLY
VIDEO**

bit.ly/nlrbuild



**FOLLOW
US**



@next_level_racing



@nextlevelracingOfficial



@nextlvlracing



Next Level Racing



support@nextlevelracing.com

**TAKE RACING
TO THE NEXT LEVEL®**

NEXTLEVELRACING.COM





support@nextlevelracing.com

PRE-RACE CHECKS

WARNING

- Please do not use power tools for assembly as over tightening can damage your frame.
- If you require further support, consult the installation video or contact us at support@nextlevelracing.com
- Please ensure T-Nuts are correctly placed within the extrusion.
- Do not force parts together.
- Avoid cross threading bolts.
- Beware of sharp edges on extrusion pieces.



If you require any support with your product please contact our friendly team at:
support@nextlevelracing.com



WARNING

CHOKING HAZARD - Small parts not for children under 3 years or any individuals who have a tendency to place inedible objects in their mouths.



**ASSEMBLY
VIDEO**









bit.ly/nlrbuild





Video Instruction: bit.ly/nlrbuild


IN THE BOX

*NOT TO SCALE

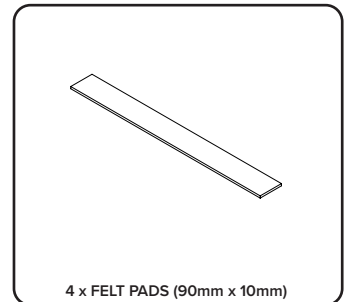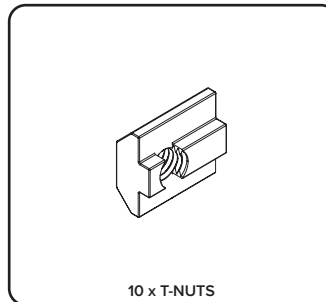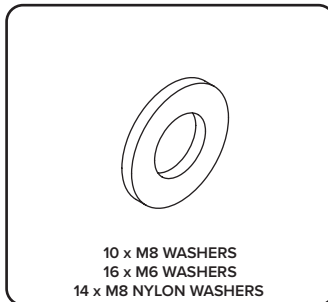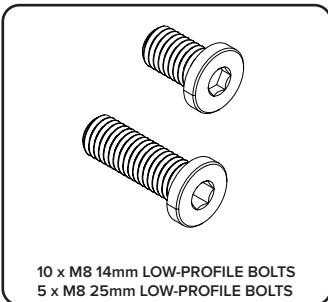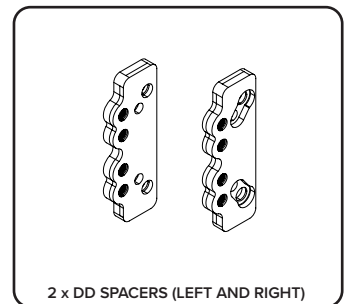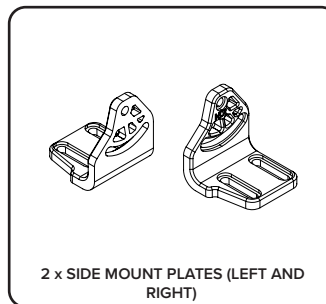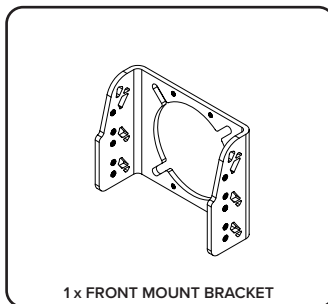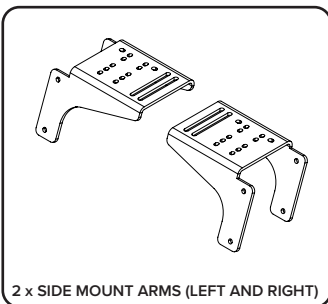


NOTE: Some Items Come with Rust Resistant Coating

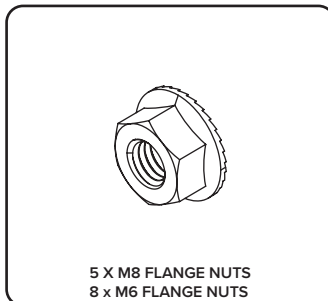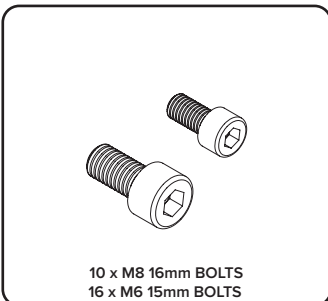

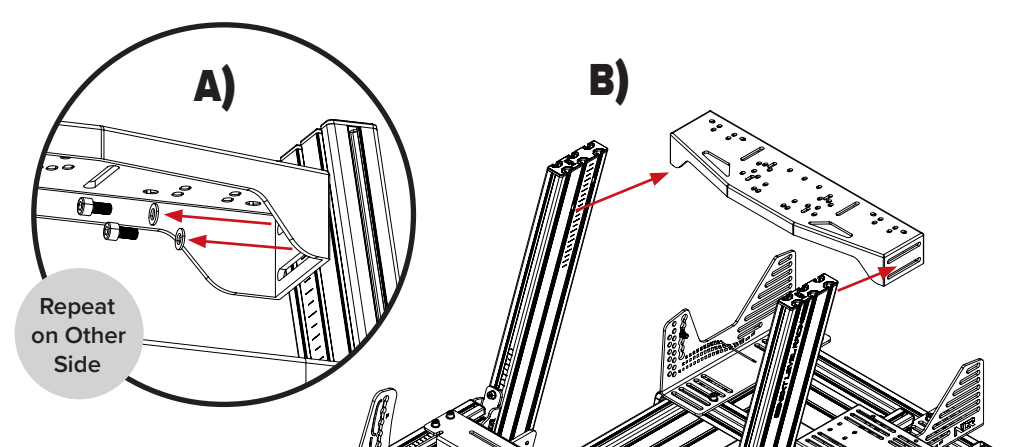


01 A) Remove the Bolts and Washers securing the Wheel Deck to the Left and Right Vertical Posts.
B) Remove the Wheel Deck.

PARTS:
• NIL

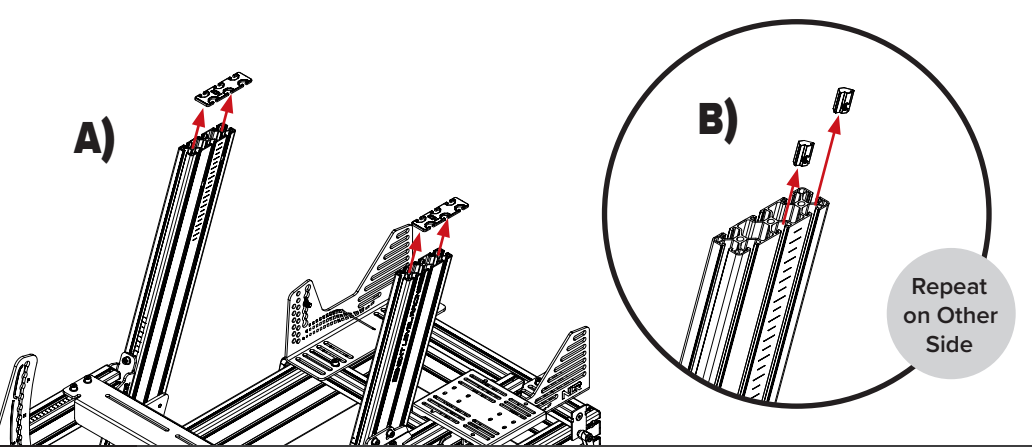

02 A) Remove the End Caps on top of the Left and Right Vertical Posts.
B) Remove 4 x T-Nuts used to secure the Wheel Deck.

PARTS:
• NIL

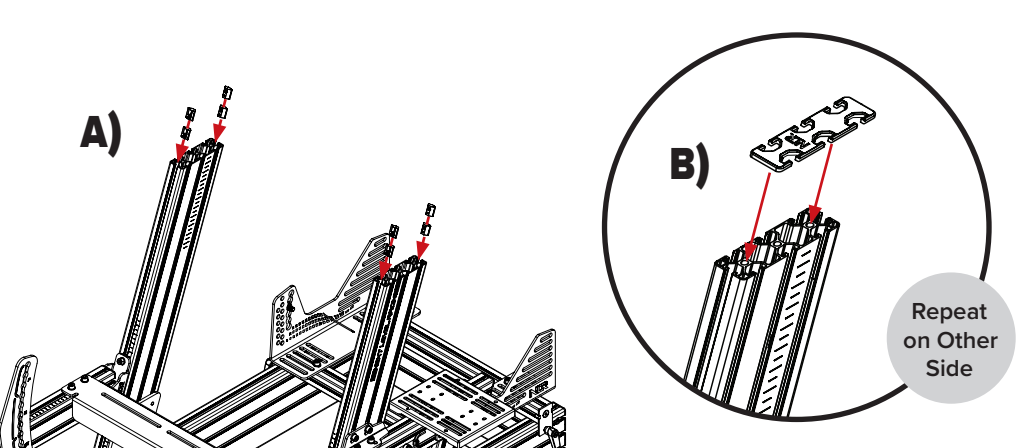

03 A) Install 2 x T-Nuts into the front and rear channels of each Vertical Post.
B) Re-install End Caps removed in **Step 02**.

PARTS:
• NIL



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

04

A) Install Felt Pads onto the Side Mount Arms as shown. Repeat on the other side.
B) Align the Side Mount Arms mounting holes with the T-Nuts installed in **Step 03**. Bolt through and secure with 8 x M8 Bolts and Washers.

PARTS:

- 2 x Side Mount Arms
- 8 x M8 16mm Bolts
- 8 x M8 Washers
- 4 x Felt Pads (90mm x 10mm)

05

Align the mounting slots on the Side Mount Plates with the mounting holes on the Side Mount Arms. Bolt through and secure with 4 x M8 Bolts, Nylon Washers and Flange Nuts.

PARTS:

- 2 x Side Mount Plates
- 4 x M8 25mm Low-Profile Bolts
- 4 x M8 Nylon Washers
- 4 x M8 Flange Nuts


FRONT MOUNT INSTALL

06

Align the threaded holes on the Front Mount Bracket with the mounting holes and slots on the Side Mount Arms.

PARTS:

- 1 x Front Mount Bracket

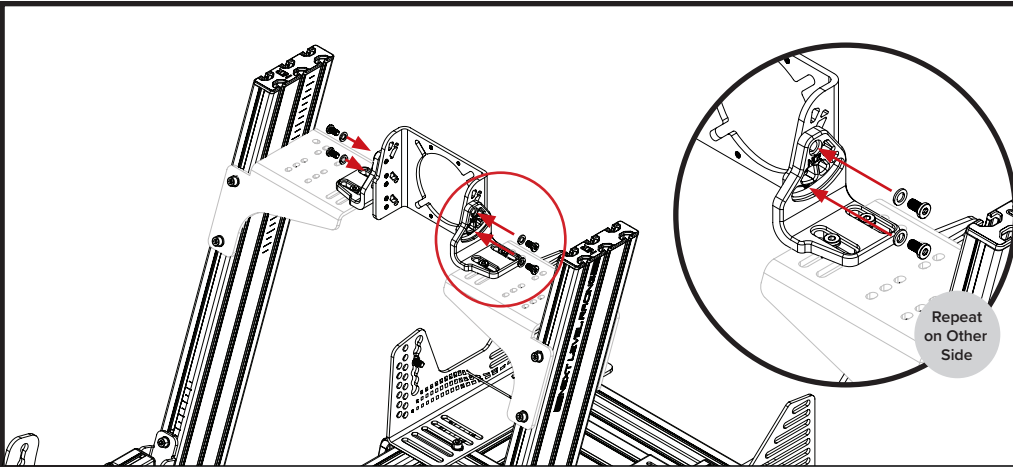

PARTS:

- 4 x M8 14mm Low-Profile Bolts




- 4 x M8 Nylon Washers



07


Bolt through and secure with 4 x M8 Low-Profile Bolts and Nylon Washers.

SIDE MOUNT INSTALL

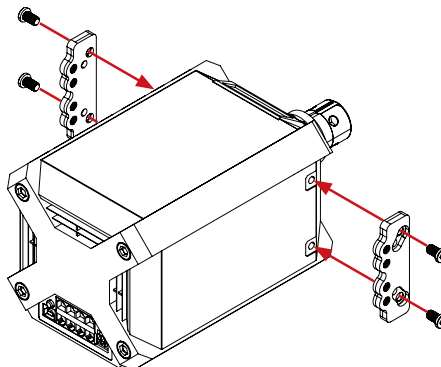

PARTS:

- 2 x DD Spacers




- 4 x M8 14mm Low-Profile Bolts



08

Align the mounting holes on the DD Spacers with the threaded holes in the chosen wheel base. Bolt through and secure with 4 x M8 Low Profile Bolts.

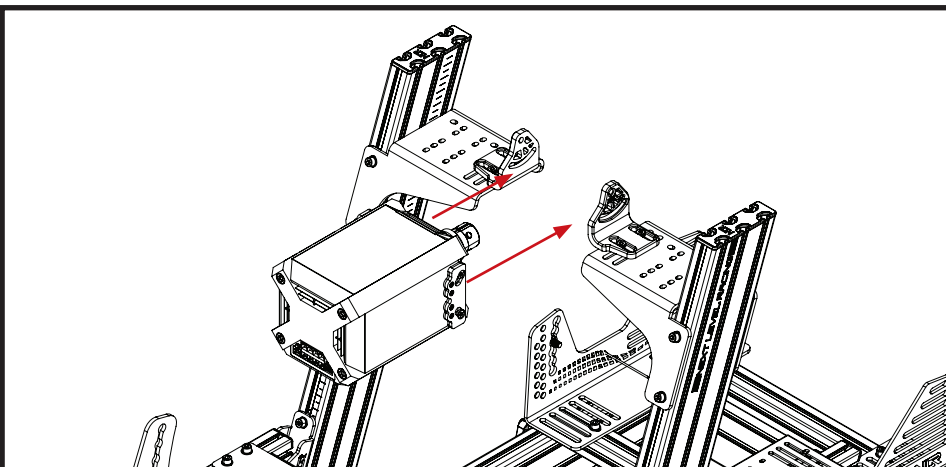

PARTS:


- NIL

09

Align the threaded holes on the DD Spacers with the mounting holes and slots on the Side Mount Arms.



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

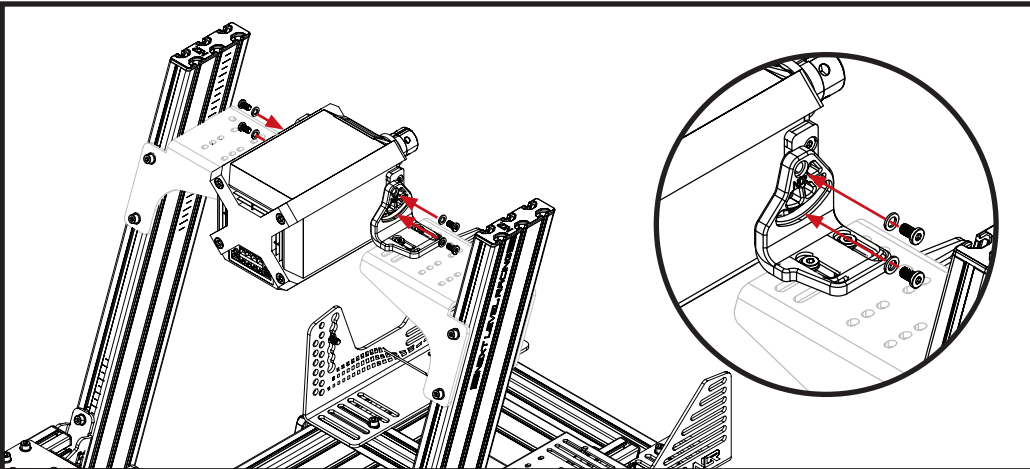

PARTS:

- 4 x M8 14mm Low-Profile Bolts




- 4 x M8 Nylon Washers



10

Bolt through and secure with 4 x M8 Low-Profile Bolts and Nylon Washers.

FRONT SIDE MOUNT ADJUSTMENT

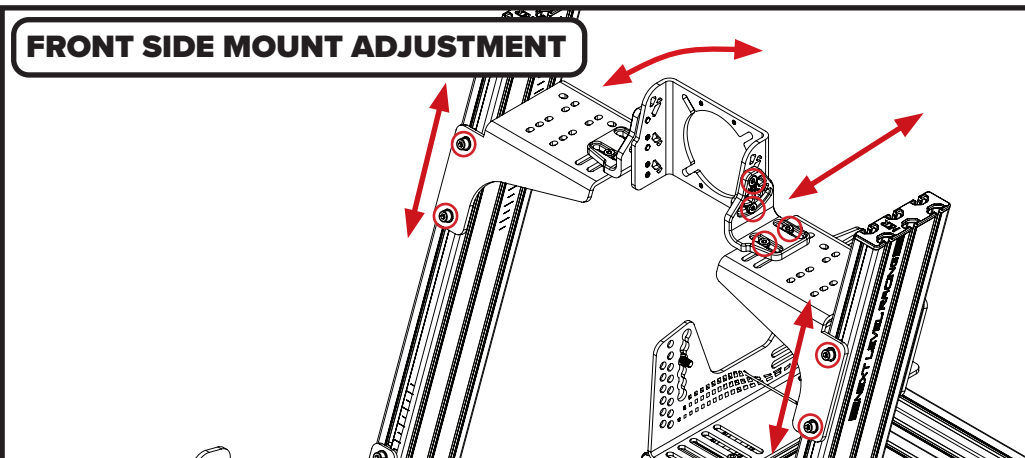

PARTS:

- NIL

11

Your Front Side Mount Add-On is complete. Loosen the Bolts securing the Side Mount Plates to the Side Mount Arms. Adjust to desired distance and tighten Bolts to lock in place. Loosen the Bolts securing the Side Mount Plates to the DD Spacers or Front Mount Bracket. Adjust to desired angle and tighten the Bolts to lock in place. Loosen the Bolts securing the Side Mount Arms to the Left and Right Vertical Posts. Adjust to desired height and tighten the bolts to lock in place.



support@nextlevelracing.com



WARNING

Please do not use power tools for assembly as over tightening can damage your frame.


If you require further support, consult the installation video or contact us at support@nextlevelracing.com

Please ensure T-Nuts are correctly placed within the extrusion.

Do not force parts together.

Avoid cross threading bolts.

ASSISTANCE

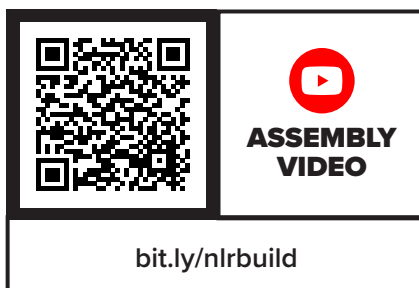

If you require further support with your product please contact our friendly team at: support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

FR

160 ELITE SERIES FRONT SIDE MOUNT ADD-ON Manuel d'instructions

Nous savons que vous êtes impatient de commencer la course ! Prenez votre temps avec les instructions et suivez ce guide pour assembler votre produit. Vous vous préparerez au succès en suivant le livret d'instructions pour optimiser pleinement votre produit. Pour la vidéo d'assemblage, scannez le code QR. bit.ly/nlrbuild. Suivez-nous. Scannez le code QR

VÉRIFICATIONS AVANT LA COURSE

ATTENTION

- Veuillez ne pas utiliser d'outils électriques pour l'assemblage car un serrage excessif peut endommager votre cadre.
- Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, consultez la vidéo d'installation ou contactez-nous à support@nextlevelracing.com
- Veuillez vous assurer que les écrous en T sont correctement placés dans l'extrusion.
- Ne forcez pas les pièces ensemble.
- Évitez de fausser le filetage des boulons.
- Méfiez-vous des arêtes vives sur les pièces d'extrusion.

Si vous avez besoin d'aide avec votre produit, veuillez contacter notre équipe amicale à : support@nextlevelracing.com

AVERTISSEMENT RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

Petites pièces non destinées aux enfants de moins de 3 ans ou à toute personne ayant tendance à mettre des objets non comestibles dans sa bouche.

DÉBUT

- 01 - Reportez-vous à l'image. A) Retirez les boulons et les rondelles fixant le plateau de roue aux montants verticaux gauche et droit. B) Retirez le plateau de roue.
- 02 - Reportez-vous à l'image. A) Retirez les capuchons d'extrémité au-dessus des montants verticaux gauche et droit. B) Retirez les 4 écrous en T utilisés pour fixer le plateau de roue.
- 03 - Reportez-vous à l'image. A) Installez 2 écrous en T dans les canaux avant et arrière de chaque poteau vertical. B) Réinstallez les capuchons d'extrémité retirés à l'étape 02.
- 04 - Reportez-vous à l'image. A) Installez les patins en feutre sur les bras de montage latéraux comme illustré. Répétez de l'autre côté. B) Alignez les trous de montage des bras de montage latéral avec les écrous en T installés à l'étape 03. Boulonnez et fixez avec 8 boulons et rondelles M8. Pièces : 2 bras de montage latéral, 8 boulons M8 de 16 mm, 8 rondelles M8, 4 patins en feutre (90 mm x 10 mm).
- 05 - Reportez-vous à l'image. Alignez les fentes de montage sur les plaques de montage latéral avec les trous de montage sur les bras de montage latéral. Boulonnez et fixez avec 4 boulons M8, des rondelles en nylon et des écrous à embase. Pièces : 2 bras de montage latéral, 4 boulons à profil bas M8 de 25 mm, 4 rondelles en nylon M8, 4 écrous à embase M8.
- 06 - Reportez-vous à l'image. INSTALLATION À MONTAGE AVANT. Alignez les trous filetés du support de montage avant avec les trous de montage et les fentes des bras de montage latéraux. Pièces : 1 x support de montage avant.
- 07 - Reportez-vous à l'image. Boulonnez et fixez avec 4 boulons à profil bas M8 et des rondelles en nylon. Pièces : 4 boulons à profil bas M8 de 14 mm, 4 rondelles en nylon M8.
- 08 - Reportez-vous à l'image. INSTALLATION SUR LE CÔTÉ. Alignez les trous de montage des entretoises DD avec les trous filetés de l'empattement choisi. Boulonnez et fixez avec 4 boulons à profil bas M8. Pièces : 2 entretoises DD, 4 boulons à profil bas M8 de 14 mm.
- 09 - Reportez-vous à l'image. Alignez les trous filetés sur les entretoises DD avec les trous de montage et les fentes sur les bras de montage latéraux.
- 10 - Reportez-vous à l'image. Boulonnez et fixez avec 4 boulons à profil bas M8 et des rondelles en nylon. Pièces : 4 boulons à profil bas M8 de 14 mm, 4 rondelles en nylon M8.
- 11 - Reportez-vous à l'image. RÉGLAGE DU MONTAGE LATÉRAL AVANT. Votre module complémentaire de montage latéral avant est terminé. Desserrez les boulons fixant les plaques de montage latéral aux bras de montage latéral. Ajustez à la distance désirée et serrez les boulons pour verrouiller en place. Desserrez les boulons fixant les plaques de montage latérales aux entretoises DD ou au support de montage avant. Ajustez à l'angle désiré et serrez les boulons pour verrouiller en place. Desserrez les boulons fixant les bras de montage latéraux aux montants verticaux gauche et droit. Ajustez à la hauteur désirée et serrez les boulons pour verrouiller en place.

ATTENTION

- Veuillez ne pas utiliser d'outils électriques pour l'assemblage car un serrage excessif peut endommager votre cadre.
- Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, consultez la vidéo d'installation ou contactez-nous à support@nextlevelracing.com
- Veuillez vous assurer que les écrous en T sont correctement placés dans l'extrusion.
- Ne forcez pas les pièces ensemble.
- Évitez de fausser le filetage des boulons.
- Méfiez-vous des arêtes vives sur les pièces d'extrusion.

ASSISTANCE

VIDÉO DE MONTAGE. Scannez le code QR. bit.ly/nlrbuild

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire avec votre produit, veuillez contacter notre équipe amicale à : support@nextlevelracing.com



160 ELITE SERIES FRONT SIDE MOUNT ADD-ON Gebruiksaanwijzing

We weten dat je staat te popelen om te gaan racen! Neem de tijd voor de instructies en volg deze handleiding om uw product in elkaar te zetten. U maakt uzelf klaar voor succes door het instructieboekje te volgen om uw product volledig te optimaliseren. Voor montagevideo, QR-code scannen. bit.ly/nlrbuid. Volg ons. Scan QR-code

CONTROLES VOOR DE RACE WAARSCHUWING

- Gebruik voor de montage geen elektrisch gereedschap, omdat te vast aandraaien uw frame kan beschadigen.
- Als u meer ondersteuning nodig heeft, raadpleeg dan de installatievideo of neem contact met ons op via support@nextlevelracing.com
- Zorg ervoor dat T-Nuts correct in de extrusie zijn geplaatst.
- Forceer onderdelen niet samen.
- Vermijd het kruisdraad indraaien van bouten.
- Pas op voor scherpe randen op extrusiestukken.

Als je ondersteuning nodig hebt met je product, neem dan contact op met ons vriendelijke team via: support@nextlevelracing.com

WAARSCHUWING VERSTIKKINGSGEVAAR

Kleine onderdelen niet voor kinderen jonger dan 3 jaar of personen die de neiging hebben om oneetbare voorwerpen in hun mond te stoppen.

BEGIN

- 01 – Zie afbeelding. A) Verwijder de bouten en ringen waarmee het wieldek aan de linker en rechter verticale stijlen is bevestigd. B) Verwijder het wieldek.
- 02 - Zie afbeelding. A) Verwijder de eindkappen bovenop de linker en rechter verticale stijlen. B) Verwijder 4 x T-moeren die gebruikt zijn om het wieldek vast te zetten.
- 03 - Zie afbeelding. A) Installeer 2 x T-moeren in de voor- en achterkanalen van elke verticale paal. B) Installeer de eindkappen die in stap 02 zijn verwijderd opnieuw.
- 04 - Zie afbeelding. A) Installeer viltkussens op de zijmontagearmen zoals afgebeeld. Herhaal aan de andere kant. B) Lijn de montagegaten van de zijmontagearmen uit met de T-moeren die in stap 03 zijn geïnstalleerd. Bout door en zet vast met 8 x M8 bouten en ringen. Onderdelen: 2 x zijmontagearmen, 8 x M8 16 mm bouten, 8 x M8 sluitringen, 4 x viltkussens (90 mm x 10 mm).
- 05 - Zie afbeelding. Lijn de montagesleuven op de zijmontageplaten uit met de montagegaten op de zijmontagearmen. Bout door en zet vast met 4 x M8 bouten, nylon ringen en flensmoeren. Onderdelen: 2 x zijmontagearmen, 4 x M8 25 mm low-profile bouten, 4 x M8 nylon ringen, 4 x M8 flensmoeren.
- 06 - Zie afbeelding. VOORSTE MONTAGE INSTALLEREN. Lijn de schroefdraadgaten op de voorste montagebeugel uit met de montagegaten en sleuven op de zijmontagearmen. Onderdelen: 1 x voorste montagebeugel.
- 07 - Zie afbeelding. Schroef door en zet vast met 4 x M8-bouten met laag profiel en nylon ringen. Onderdelen: 4 x M8 14 mm low-profile bouten, 4 x M8 nylon ringen.
- 08 - Zie afbeelding. ZIJMONTAGE INSTALLEREN. Lijn de montagegaten op de DD Spacers uit met de schroefdraadgaten in de gekozen wielbasis. Schroef door en zet vast met 4 x M8 laagprofielbouten. Onderdelen: 2 x DD-afstandhouders, 4 x M8 14 mm low-profile bouten.
- 09 - Zie afbeelding. Lijn de schroefdraadgaten op de DD-afstandhouders uit met de montagegaten en sleuven op de zijmontagearmen.
- 10 - Zie afbeelding. Schroef door en zet vast met 4 x M8-bouten met laag profiel en nylon ringen. Onderdelen: 4 x M8 14 mm low-profile bouten, 4 x M8 nylon ringen.
- 11 - Zie afbeelding. AANPASSING VAN DE BEVESTIGING AAN DE VOORZIJD. Uw Front Side Mount-add-on is voltooid. Draai de bouten los waarmee de zijmontageplaten aan de zijmontagearmen zijn bevestigd. Stel af op de gewenste afstand en draai de bouten vast om ze op hun plaats te vergrendelen. Draai de bouten los waarmee de zijmontageplaten aan de DD-afstandhouders of de voormontagesteun zijn bevestigd. Stel de gewenste hoek in en draai de bouten vast om ze op hun plaats te vergrendelen. Draai de bouten los waarmee de zijmontagearmen aan de linker en rechter verticale stijlen zijn bevestigd. Stel de gewenste hoogte in en draai de bouten vast om ze op hun plaats te vergrendelen.

WAARSCHUWING

- Gebruik voor de montage geen elektrisch gereedschap, omdat te vast aandraaien uw frame kan beschadigen.
- Als u meer ondersteuning nodig heeft, raadpleeg dan de installatievideo of neem contact met ons op via support@nextlevelracing.com
- Zorg ervoor dat T-Nuts correct in de extrusie zijn geplaatst.
- Forceer onderdelen niet samen.
- Vermijd het kruisdraad indraaien van bouten.
- Pas op voor scherpe randen op extrusiestukken.

BIJSTAND

MONTAGE VIDEO. Scan de QR-code. bit.ly/nlrbuid

Als je meer ondersteuning nodig hebt met je product, neem dan contact op met ons vriendelijke team via: support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

IT

Manuale di istruzioni ADD-ON PER MONTAGGIO LATERALE ANTERIORE SERIE ELITE 160

Sappiamo che non vedi l'ora di iniziare a correre! Prenditi il tuo tempo con le istruzioni e segui questa guida per assemblare il tuo prodotto. Ti preparerai al successo seguendo il libretto di istruzioni per ottimizzare completamente il tuo prodotto. Per il video di montaggio, scansionare il codice QR. bit.ly/nlrbuild. Seguici. Scansiona il codice QR

CONTROLLI PRE GARA

AVVERTIMENTO

- Si prega di non utilizzare utensili elettrici per il montaggio poiché un serraggio eccessivo può danneggiare il telaio.
- Se hai bisogno di ulteriore supporto, consulta il video di installazione o contattaci all'indirizzo support@nextlevelracing.com
- Assicurarsi che i dadi a T siano posizionati correttamente all'interno dell'estrusione.
- Non forzare le parti insieme.
- Evitare i bulloni con filettatura incrociata.
- Fare attenzione agli spigoli vivi sui pezzi di estrusione.

Se hai bisogno di supporto con il tuo prodotto, contatta il nostro team amichevole all'indirizzo: support@nextlevelracing.com

ATTENZIONE PERICOLO DI SOFFOCAMENTO

Piccole parti non per bambini sotto i 3 anni o per qualsiasi individuo che ha la tendenza a mettere in bocca oggetti non commestibili.

INIZIO

01 - Fare riferimento all'immagine. A) Rimuovere i bulloni e le rondelle che fissano il piatto della ruota ai montanti verticali sinistro e destro. B) Rimuovere il piatto ruote.

02 - Fare riferimento all'immagine. A) Rimuovere i cappucci terminali sopra i montanti verticali sinistro e destro. B) Rimuovere 4 dadi a T usati per fissare il piatto della ruota.

03 - Fare riferimento all'immagine. A) Installare 2 dadi a T nei canali anteriori e posteriori di ciascun montante verticale. B) Reinstallare i cappucci terminali rimossi nel passaggio 02.

04 - Fare riferimento all'immagine. A) Installare i feltrini sui bracci di montaggio laterali come mostrato. Ripeti dall'altro lato. B) Allineare i fori di montaggio dei bracci di montaggio laterale con i dadi a T installati al punto 03. Fissare con bulloni e rondelle 8 x M8. Parti: 2 bracci per montaggio laterale, 8 bulloni M8 da 16 mm, 8 rondelle M8, 4 cuscinetti in feltro (90 mm x 10 mm).

05 - Fare riferimento all'immagine. Allineare le fessure di montaggio sulle piastre di montaggio laterali con i fori di montaggio sui bracci di montaggio laterale. Avvitare e fissare con 4 bulloni M8, rondelle in nylon e dadi flangiati. Parti: 2 bracci per montaggio laterale, 4 bulloni a basso profilo M8 da 25 mm, 4 rondelle in nylon M8, 4 dadi flangiati M8.

06 - Fare riferimento all'immagine. MONTAGGIO FRONTALE INSTALL. Allineare i fori filettati sulla staffa di montaggio anteriore con i fori di montaggio e le fessure sui bracci di montaggio laterali. Parti: 1 staffa di montaggio anteriore.

07 - Fare riferimento all'immagine. Fissare e fissare con 4 bulloni a basso profilo M8 e rondelle in nylon. Parti: 4 bulloni a basso profilo M8 da 14 mm, 4 rondelle in nylon M8.

08 - Fare riferimento all'immagine. MONTAGGIO LATERALE INSTALL. Allineare i fori di montaggio sui distanziatori DD con i fori filettati nella base della ruota scelta. Fissare e fissare con 4 bulloni a basso profilo M8. Parti: 2 distanziali DD, 4 bulloni a basso profilo M8 da 14 mm.

09 - Fare riferimento all'immagine. Allineare i fori filettati sui distanziatori DD con i fori di montaggio e le fessure sui bracci di montaggio laterali.

10 - Fare riferimento all'immagine. Fissare e fissare con 4 bulloni a basso profilo M8 e rondelle in nylon. Parti: 4 bulloni a basso profilo M8 da 14 mm, 4 rondelle in nylon M8.

11 - Fare riferimento all'immagine. REGOLAZIONE DEL SUPPORTO LATERALE ANTERIORE. Il tuo componente aggiuntivo per il montaggio sul lato anteriore è completo.

Allentare i bulloni che fissano le piastre di montaggio laterale ai bracci di montaggio laterale. Regolare alla distanza desiderata e serrare i bulloni per bloccarli in posizione. Allentare i bulloni che fissano le piastre di montaggio laterali ai distanziali DD o alla staffa di montaggio anteriore. Regolare all'angolazione desiderata e serrare i bulloni per bloccarli in posizione. Allentare i bulloni che fissano i bracci di montaggio laterale ai montanti verticali sinistro e destro. Regolare all'altezza desiderata e serrare i bulloni per bloccarli in posizione.

AVVERTIMENTO

- Si prega di non utilizzare utensili elettrici per il montaggio poiché un serraggio eccessivo può danneggiare il telaio.
- Se hai bisogno di ulteriore supporto, consulta il video di installazione o contattaci all'indirizzo support@nextlevelracing.com
- Assicurarsi che i dadi a T siano posizionati correttamente all'interno dell'estrusione.
- Non forzare le parti insieme.
- Evitare i bulloni con filettatura incrociata.
- Fare attenzione agli spigoli vivi sui pezzi di estrusione.

ASSISTENZA

VIDEO DI MONTAGGIO. Scansiona il codice QR. bit.ly/nlrbuild

Se hai bisogno di ulteriore supporto con il tuo prodotto, contatta il nostro team amichevole all'indirizzo: support@nextlevelracing.com



ES

SERIE 160 ELITE COMPLEMENTO DE MONTAJE LATERAL FRONTAL Manual de instrucciones

¡Sabemos que estás ansioso por empezar a competir! Tómese su tiempo con las instrucciones y siga esta guía para ensamblar su producto. Se estará preparando para el éxito siguiendo el folleto de instrucciones para optimizar completamente su producto. Para el video de montaje, escanee el código QR. bit.ly/nlrbuild. Síguenos. Escanear código QR

COMPROBACIONES PREVIAS A LA CARRERA

ADVERTENCIA

- No utilice herramientas eléctricas para el montaje, ya que un ajuste excesivo puede dañar el marco.
- Si necesita más soporte, consulte el video de instalación o contáctenos en support@nextlevelracing.com
- Asegúrese de que las tuercas en T estén colocadas correctamente dentro de la extrusión.
- No fuerce las piezas para unir las.
- Evite los pernos de rosca cruzada.
- Tenga cuidado con los bordes afilados de las piezas extruidas.

Si necesita asistencia con su producto, comuníquese con nuestro amable equipo en: support@nextlevelracing.com

ADVERTENCIA PELIGRO DE ASFIXIA

Piezas pequeñas no para niños menores de 3 años o cualquier persona que tenga tendencia a llevarse objetos no comestibles a la boca.

COMIENZO

01 - Consulte la imagen. A) Quite los pernos y las arandelas que sujetan la plataforma de ruedas a los postes verticales izquierdo y derecho. B) Retire la plataforma de ruedas.

02 - Consulte la imagen. A) Retire las tapas de los extremos en la parte superior de los postes verticales izquierdo y derecho. B) Retire las 4 tuercas en T que se usan para asegurar la plataforma de ruedas.

03 - Consulte la imagen. A) Instale 2 tuercas en T en los canales delantero y trasero de cada poste vertical. B) Vuelva a instalar las tapas de los extremos que quitó en el Paso 02.

04 - Consulte la imagen. A) Instale las almohadillas de fieltro en los brazos de montaje lateral como se muestra. Repita en el otro lado. B) Alinee los orificios de montaje de los brazos de montaje lateral con las tuercas en T instaladas en el paso 03. Atornillelos y asegúrelos con 8 pernos y arandelas M8. Piezas: 2 brazos de montaje lateral, 8 pernos M8 de 16 mm, 8 arandelas M8, 4 almohadillas de fieltro (90 mm x 10 mm).

05 - Consulte la imagen. Alinee las ranuras de montaje de las placas de montaje lateral con los orificios de montaje de los brazos de montaje lateral. Atornille y asegúrelo con 4 pernos M8, arandelas de nailon y tuercas con brida. Piezas: 2 brazos de montaje lateral, 4 pernos de perfil bajo M8 de 25 mm, 4 arandelas de nailon M8, 4 tuercas de brida M8.

06 - Consulte la imagen. INSTALACIÓN DEL MONTAJE FRONTAL. Alinee los orificios roscados del soporte de montaje frontal con los orificios de montaje y las ranuras de los brazos de montaje lateral. Piezas: 1 x Soporte de montaje frontal.

07 - Consulte la imagen. Atornille y asegúrelo con 4 pernos de perfil bajo M8 y arandelas de nailon. Piezas: 4 pernos de perfil bajo M8 de 14 mm, 4 arandelas de nailon M8.

08 - Consulte la imagen. INSTALACIÓN DE MONTAJE LATERAL. Alinee los orificios de montaje de los espaciadores DD con los orificios roscados de la distancia entre ejes elegida. Atornillelo y asegúrelo con 4 pernos de perfil bajo M8. Piezas: 2 espaciadores DD, 4 pernos de perfil bajo M8 de 14 mm.

09 - Consulte la imagen. Alinee los orificios roscados de los espaciadores DD con los orificios de montaje y las ranuras de los brazos de montaje lateral.

10 - Consulte la imagen. Atornille y asegúrelo con 4 pernos de perfil bajo M8 y arandelas de nailon. Piezas: 4 pernos de perfil bajo M8 de 14 mm, 4 arandelas de nailon M8.

11 - Consulte la imagen. AJUSTE DEL MONTAJE LATERAL DELANTERO. Su complemento de montaje lateral frontal está completo. Afloje los pernos que sujetan las placas de montaje lateral a los brazos de montaje lateral. Ajuste a la distancia deseada y apriete los Pernos para trabar en su lugar. Afloje los pernos que sujetan las placas de montaje lateral a los espaciadores DD o al soporte de montaje frontal. Ajuste al ángulo deseado y apriete los pernos para bloquearlos en su lugar. Afloje los Pernos que aseguran los Brazos de Montaje Lateral a los Postes Verticales Izquierdo y Derecho. Ajuste a la altura deseada y apriete los pernos para trabar en su lugar.

ADVERTENCIA

- No utilice herramientas eléctricas para el montaje, ya que un ajuste excesivo puede dañar el marco.
- Si necesita más soporte, consulte el video de instalación o contáctenos en support@nextlevelracing.com
- Asegúrese de que las tuercas en T estén colocadas correctamente dentro de la extrusión.
- No fuerce las piezas para unir las.
- Evite los pernos de rosca cruzada.
- Tenga cuidado con los bordes afilados de las piezas extruidas.

ASISTENCIA

VÍDEO DE MONTAJE. Escanea el código QR. bit.ly/nlrbuild

Si necesita más asistencia con su producto, comuníquese con nuestro amable equipo en: support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

DE

160 ELITE SERIES FRONTSEITE MOUNT ADD-ON Bedienungsanleitung

Wir wissen, dass Sie begierig darauf sind, mit dem Rennen zu beginnen! Nehmen Sie sich Zeit für die Anweisungen und befolgen Sie diese Anleitung, um Ihr Produkt zusammenzubauen. Sie werden sich auf den Erfolg einstellen, indem Sie der Anleitung folgen, um Ihr Produkt vollständig zu optimieren. Für Montagevideo QR-Code scannen. bit.ly/nlrbuild. Folge uns. QR-Code scannen

CHECKS VOR DEM RENNEN

WARNUNG

- Bitte verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge für die Montage, da ein zu starkes Anziehen Ihren Rahmen beschädigen kann.
- Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, sehen Sie sich das Installationsvideo an oder kontaktieren Sie uns unter support@nextlevelracing.com
- Bitte stellen Sie sicher, dass die T-Muttern richtig im Profil platziert sind.
- Teile nicht mit Gewalt zusammenfügen.
- Vermeiden Sie Quergewindebolzen.
- Vorsicht vor scharfen Kanten an Extrusionsstücken.

Wenn Sie Unterstützung für Ihr Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser freundliches Team unter: support@nextlevelracing.com

WARNUNG ERSTICKUNGSGEFAHR

Kleinteile nicht für Kinder unter 3 Jahren oder Personen, die dazu neigen, ungenießbare Gegenstände in den Mund zu nehmen.

ANFANG

01 – Siehe Bild. A) Entfernen Sie die Schrauben und Unterlegscheiben, mit denen das Raddeck an den linken und rechten vertikalen Pfosten befestigt ist. B) Entfernen Sie das Raddeck.

02 – Siehe Bild. A) Entfernen Sie die Endkappen oben auf den linken und rechten vertikalen Pfosten. B) Entfernen Sie 4 x T-Muttern, die zur Befestigung des Raddecks verwendet werden.

03 – Siehe Bild. A) Installieren Sie 2 x T-Muttern in den vorderen und hinteren Kanälen jedes vertikalen Pfostens. B) Bringen Sie die in Schritt 02 entfernten Endkappen wieder an.

04 – Siehe Bild. A) Bringen Sie die Filzpolster wie abgebildet an den Seitenhalterungsarmen an. Auf der anderen Seite wiederholen. B) Richten Sie die Befestigungslöcher der Seitenhalterungsarme mit den in Schritt 03 installierten T-Muttern aus. Schrauben Sie sie durch und sichern Sie sie mit 8 x M8-Schrauben und Unterlegscheiben.

Teile: 2 x Seitenmontagearme, 8 x M8 16 mm Schrauben, 8 x M8 Unterlegscheiben, 4 x Filzgleiter (90 mm x 10 mm).

05 – Siehe Bild. Richten Sie die Montageschlitze an den Seitenmontageplatten an den Montagelöchern an den Seitenmontagearmen aus. Durchschrauben und mit 4 x M8-Schrauben, Nylon-Unterlegscheiben und Flanschmuttern sichern. Teile: 2 x Seitenmontagearme, 4 x M8 25 mm Low-Profile-Schrauben, 4 x M8 Nylon-Unterlegscheiben, 4 x M8 Flanschmuttern.

06 – Siehe Bild. FRONTMONTAGEINSTALLATION. Richten Sie die Gewindelöcher an der vorderen Montagehalterung an den Montagelöchern und -schlitzen an den seitlichen Montagearmen aus. Teile: 1 x vordere Halterung.

07 – Siehe Bild. Durchschrauben und mit 4 x M8-Low-Profile-Bolzen und Nylon-Unterlegscheiben sichern. Teile: 4 x M8 14 mm Low-Profile-Schrauben, 4 x M8 Nylon-Unterlegscheiben.

08 – Siehe Bild. SEITENBEFESTIGUNG INSTALLIEREN. Richten Sie die Befestigungslöcher an den DD-Distanzstücken mit den Gewindelöchern im gewählten Radstand aus. Durchschrauben und mit 4 x M8 Flachprofilschrauben sichern. Teile: 2 x DD-Distanzstücke, 4 x M8 14 mm Low-Profile-Schrauben.

09 – Siehe Bild. Richten Sie die Gewindebohrungen an den DD-Abstandshaltern an den Befestigungsbohrungen und -schlitzen an den seitlichen Montagearmen aus.

10 – Siehe Bild. Durchschrauben und mit 4 x M8-Low-Profile-Bolzen und Nylon-Unterlegscheiben sichern. Teile: 4 x M8 14 mm Low-Profile-Schrauben, 4 x M8 Nylon-Unterlegscheiben.

11 – Siehe Bild. EINSTELLUNG DER FRONTSEITENHALTERUNG. Ihr Front Side Mount Add-On ist fertig. Lösen Sie die Schrauben, mit denen die Seitenmontageplatten an den Seitenmontagearmen befestigt sind. Stellen Sie den gewünschten Abstand ein und ziehen Sie die Schrauben fest, um sie zu verriegeln. Lösen Sie die Schrauben, mit denen die seitlichen Montageplatten an den DD-Distanzstücken oder der vorderen Montagehalterung befestigt sind. Stellen Sie den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie die Schrauben fest, um sie zu verriegeln. Lösen Sie die Schrauben, mit denen die Seitenhalterungsarme an den linken und rechten vertikalen Pfosten befestigt sind. Stellen Sie die gewünschte Höhe ein und ziehen Sie die Schrauben fest, um sie zu verriegeln.

WARNUNG

- Bitte verwenden Sie keine Elektrowerkzeuge für die Montage, da ein zu starkes Anziehen Ihren Rahmen beschädigen kann.
- Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, sehen Sie sich das Installationsvideo an oder kontaktieren Sie uns unter support@nextlevelracing.com
- Bitte stellen Sie sicher, dass die T-Muttern richtig im Profil platziert sind.
- Teile nicht mit Gewalt zusammenfügen.
- Vermeiden Sie Quergewindebolzen.
- Vorsicht vor scharfen Kanten an Extrusionsstücken.

HILFE

MONTAGEVIDEO. Scannen Sie den QR-Code. bit.ly/nlrbuild

Wenn Sie weitere Unterstützung für Ihr Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser freundliches Team unter: support@nextlevelracing.com



160 ELITE SERIES FRONT SIDE MOUNT ADD-ON 取扱説明書

私たちはあなたがレースを始めたいと思っていることを知っています! 時間をかけて説明書を読み、このガイドに従って製品を組み立ててください。取扱説明書に従って製品を完全に最適化することで、成功への準備を整えることができます。組み立て動画は、QRコードをスキャンしてください。bit.ly/nlrbuild。フォローする。QRコードをスキャン

レース前のチェック

警告

- 締めすぎるとフレームが損傷する可能性があるため、組み立てに電動工具を使用しないでください。
- さらにサポートが必要な場合は、取り付けビデオを参照するか、support@nextlevelracing.com までお問い合わせください。
- T ナットが押し出し内に正しく配置されていることを確認してください。
- 部品を無理に組み立てないでください。
- クロススレッドボルトは避けてください。
- 押し出し部分の鋭いエッジに注意してください。

製品に関するサポートが必要な場合は、support@nextlevelracing.com のフレンドリーなチームにご連絡ください。

警告 窒息の危険

3歳未満のお子様や、食べられないものを口に入れる傾向のある方には適していません。

始める

- 01 - 画像を参照してください。A) ホイールデッキを左右の垂直ポストに固定しているボルトとワッシャーを取り外します。B) ホイールデッキを取り外します。
- 02 - 画像を参照してください。A) 左右の垂直ポストの上部にあるエンドキャップを取り外します。B) ホイールデッキを固定するために使用されている 4 x T ナットを取り外します。
- 03 - 画像を参照してください。A) 各垂直ポストの前後の溝に 2 つの T ナットを取り付けます。B) 手順 02 で取り外したエンドキャップを再度取り付けます。
- 04 - 画像を参照してください。A) 図のように、サイドマウントアームにフェルトパッドを取り付けます。反対側で繰り返します。B) サイドマウントアームの取り付け穴をステップ 03 で取り付けした T ナットに合わせます。8 x M8 ボルトとワッシャーでボルトで固定します。パーツ: 2 x サイドマウントアーム、8 x M8 16mm ボルト、8 x M8 ワッシャー、4 x フェルトパッド (90mm x 10mm)。
- 05 - 画像を参照してください。サイドマウントプレートの取り付けスロットをサイドマウントアームの取り付け穴に合わせます。4 x M8 ボルト、ナイロンワッシャー、フランジナットでボルトで固定します。パーツ: 2 x サイドマウントアーム、4 x M8 25mm ロープロファイルボルト、4 x M8 ナylon ワッシャー、4 x M8 フランジナット。
- 06 - 画像を参照してください。フロントマウントの取り付け。フロントマウントブラケットのネジ穴をサイドマウントアームの取り付け穴とスロットに合わせます。パーツ: 1 x フロントマウントブラケット。
- 07 - 画像を参照してください。4 x M8 ロープロファイルボルトとナイロンワッシャーでボルトで固定します。パーツ: 4 x M8 14mm ロープロファイルボルト、4 x M8 ナylon ワッシャー。
- 08 - 画像を参照してください。サイドマウントの取り付け。DD スペーサーの取り付け穴を、選択したホイールベースのネジ穴に合わせます。4 x M8 ロープロファイルボルトでボルトで固定します。パーツ: 2 x DD スペーサー、4 x M8 14mm ロープロファイルボルト。
- 09 - 画像を参照してください。DD スペーサーのネジ穴をサイドマウントアームの取り付け穴とスロットに合わせます。
- 10 - 画像を参照してください。4 x M8 ロープロファイルボルトとナイロンワッシャーでボルトで固定します。パーツ: 4 x M8 14mm ロープロファイルボルト、4 x M8 ナylon ワッシャー。
- 11 - 画像を参照してください。フロントサイドマウント調整。フロントサイドマウントアドオンが完成しました。サイドマウントプレートをサイドマウントアームに固定しているボルトを緩めます。希望の距離に調整し、ボルトを締めて所定の位置に固定します。サイドマウントプレートを DD スペーサーまたはフロントマウントブラケットに固定しているボルトを緩めます。好みの角度に調整し、ボルトを締めて所定の位置に固定します。サイドマウントアームを左右の垂直ポストに固定しているボルトを緩めます。好みの高さに調整し、ボルトを締めて所定の位置に固定します。

警告

- 締めすぎるとフレームが損傷する可能性があるため、組み立てに電動工具を使用しないでください。
- さらにサポートが必要な場合は、取り付けビデオを参照するか、support@nextlevelracing.com までお問い合わせください。
- T ナットが押し出し内に正しく配置されていることを確認してください。
- 部品を無理に組み立てないでください。
- クロススレッドボルトは避けてください。
- 押し出し部分の鋭いエッジに注意してください。

支援

組み立てビデオ。QRコードをスキャンします。bit.ly/nlrbuild

製品についてさらにサポートが必要な場合は、フレンドリーなチームまでご連絡ください: support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

PT

160 SÉRIE ELITE SÉRIE FRONT SIDE MONT-ON COMPLEMENTO Manual de Instruções

Sabemos que você está ansioso para começar a correr! Leve o seu tempo com as instruções e siga este guia para montar seu produto. Você estará se preparando para o sucesso seguindo o manual de instruções para otimizar totalmente seu produto. Para vídeo de montagem, digitalize o código QR. bit.ly/nlrbuild. Siga-nos. Digitalize o código QR

VERIFICAÇÕES PRÉ-CORRIDA

AVISO

- Por favor, não use ferramentas elétricas para a montagem, pois o aperto excessivo pode danificar seu quadro.
- Se você precisar de mais suporte, consulte o vídeo de instalação ou entre em contato conosco em support@nextlevelracing.com
- Certifique-se de que as porcas em T estejam colocadas corretamente dentro da extrusão.
- Não force as peças juntas.
- Evite parafusos de rosca cruzada.
- Cuidado com bordas afiadas nas peças de extrusão.

Se você precisar de suporte com seu produto, entre em contato com nossa equipe amigável em: support@nextlevelracing.com

AVISO RISCO DE CHOQUE

Peças pequenas não para crianças menores de 3 anos ou qualquer pessoa que tenha tendência a colocar objetos não comestíveis na boca.

COMEÇAR

- 01 - Consulte a imagem. A) Remova os parafusos e arruelas que prendem a plataforma das rodas aos postes verticais esquerdo e direito. B) Remova a Plataforma das Rodas.
- 02 - Consulte a imagem. A) Remova as tampas de extremidade em cima dos postes verticais esquerdo e direito. B) Remova 4 x porcas em T usadas para fixar a plataforma da roda.
- 03 - Consulte a imagem. A) Instale 2 x porcas em T nos canais frontal e traseiro de cada coluna vertical. B) Reinstale as tampas de extremidade removidas na Etapa 02.
- 04 - Consulte a imagem. A) Instale as almofadas de feltro nos braços de montagem lateral conforme mostrado. Repita do outro lado. B) Alinhe os orifícios de montagem dos braços de montagem lateral com as porcas em T instaladas na etapa 03. Aparafuse e prenda com 8 parafusos e arruelas M8. Peças: 2 x braços de montagem lateral, 8 x parafusos M8 de 16 mm, 8 x arruelas M8, 4 x almofadas de feltro (90 mm x 10 mm).
- 05 - Consulte a imagem. Alinhe as ranhuras de montagem nas placas de montagem lateral com os orifícios de montagem nos braços de montagem lateral. Aparafuse e prenda com 4 parafusos M8, arruelas de nylon e porcas de flange. Peças: 2 x braços de montagem lateral, 4 x parafusos M8 de 25 mm de perfil baixo, 4 x arruelas de nylon M8, 4 x porcas de flange M8.
- 06 - Consulte a imagem. **INSTALAÇÃO DE MONTAGEM FRONTAL.** Alinhe os orifícios rosqueados no suporte de montagem frontal com os orifícios e ranhuras de montagem nos braços de montagem laterais. Peças: 1 x suporte de montagem frontal.
- 07 - Consulte a imagem. Aparafuse e prenda com 4 parafusos M8 de baixo perfil e arruelas de nylon. Peças: 4 parafusos de perfil baixo M8 14mm, 4 arruelas de nylon M8.
- 08 - Consulte a imagem. **INSTALAÇÃO DE MONTAGEM LATERAL.** Alinhe os orifícios de montagem nos espaçadores DD com os orifícios rosqueados na base do eixo escolhida. Aparafuse e prenda com 4 x parafusos M8 de baixo perfil. Peças: 2 x espaçadores DD, 4 x parafusos M8 14mm de perfil baixo.
- 09 - Consulte a imagem. Alinhe os orifícios rosqueados nos espaçadores DD com os orifícios e ranhuras de montagem nos braços de montagem lateral.
- 10 - Consulte a imagem. Aparafuse e prenda com 4 parafusos M8 de baixo perfil e arruelas de nylon. Peças: 4 parafusos de perfil baixo M8 14mm, 4 arruelas de nylon M8.
- 11 - Consulte a imagem. **AJUSTE DA MONTAGEM DO LADO DIANTEIRO.** Seu complemento de montagem frontal está completo. Afrouxe os parafusos que prendem as placas de montagem lateral aos braços de montagem lateral. Ajuste a distância desejada e aperte os parafusos para travar no lugar. Afrouxe os parafusos que prendem as placas de montagem lateral aos espaçadores DD ou ao suporte de montagem frontal. Ajuste no ângulo desejado e aperte os parafusos para travar no lugar. Afrouxe os parafusos que prendem os braços de montagem lateral aos postes verticais esquerdo e direito. Ajuste na altura desejada e aperte os parafusos para travar no lugar.

AVISO

- Por favor, não use ferramentas elétricas para a montagem, pois o aperto excessivo pode danificar seu quadro.
- Se você precisar de mais suporte, consulte o vídeo de instalação ou entre em contato conosco em support@nextlevelracing.com
- Certifique-se de que as porcas em T estejam colocadas corretamente dentro da extrusão.
- Não force as peças juntas.
- Evite parafusos de rosca cruzada.
- Cuidado com bordas afiadas nas peças de extrusão.

ASSISTÊNCIA

VÍDEO DE MONTAGEM. Digitalize o código QR. bit.ly/nlrbuild

Se você precisar de mais suporte com seu produto, entre em contato com nossa equipe amigável em: support@nextlevelracing.com



160 ELITE SERIES FRONT SIDE MOUNT ADD-ON Инструкция по эксплуатации

Мы знаем, что вы хотите начать гонку! Не торопитесь с инструкциями и следуйте этому руководству, чтобы собрать свой продукт. Вы настроите себя на успех, следуя буклету с инструкциями, чтобы полностью оптимизировать свой продукт. Для видео сборки отсканируйте QR-код. bit.ly/nlrbuild. Подписывайтесь на нас. Сканировать QR-код

ПРЕДГОНОЧНЫЕ ПРОВЕРКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Пожалуйста, не используйте электроинструменты для сборки, так как чрезмерное затягивание может повредить раму.
- Если вам требуется дополнительная поддержка, просмотрите видео по установке или свяжитесь с нами по адресу support@nextlevelracing.com.
- Убедитесь, что Т-образные гайки правильно размещены внутри профиля.
- Не соединяйте детали силой.
- Избегайте болтов с перекрестной резьбой.
- Остерегайтесь острых краев экструзионных элементов.

Если вам требуется поддержка по вашему продукту, свяжитесь с нашей дружной командой по адресу: support@nextlevelracing.com

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ

Мелкие детали не предназначены для детей младше 3 лет или лиц, склонных брать в рот несъедобные предметы.

НАЧАЛО

- 01 - См. изображение. А) Снимите болты и шайбы, крепящие колесную платформу к левой и правой вертикальным стойкам. В) Снимите колесную палубу.
- 02 - См. изображение. А) Снимите торцевые заглушки в верхней части левой и правой вертикальных стоек. В) Снимите 4 Т-образные гайки, используемые для крепления колесной деки.
- 03 - См. изображение. А) Установите по 2 Т-образных гайки в передние и задние каналы каждой вертикальной стойки. В) Установите на место торцевые заглушки, снятые на шаге 02.
- 04 - См. изображение. А) Установите войлочные прокладки на боковые кронштейны, как показано на рисунке. Повторите с другой стороны. В) Совместите монтажные отверстия боковых кронштейнов с Т-образными гайками, установленными на шаге 03. Вверните и закрепите 8 болтами М8 с шайбами. Детали: 2 боковых кронштейна, 8 болтов М8 16 мм, 8 шайб М8, 4 войлочных прокладки (90 мм x 10 мм).
- 05 - См. изображение. Совместите монтажные пазы на боковых монтажных пластинах с монтажными отверстиями на боковых кронштейнах. Вверните и закрепите 4 болтами М8, нейлоновыми шайбами и фланцевыми гайками. Детали: 2 боковых кронштейна, 4 низкопрофильных болта М8 25 мм, 4 нейлоновых шайбы М8, 4 фланцевые гайки М8.
- 06 - См. изображение. УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО КРЕПЛЕНИЯ. Совместите резьбовые отверстия на переднем монтажном кронштейне с монтажными отверстиями и прорезями на боковых кронштейнах. Детали: 1 передний монтажный кронштейн.
- 07 - См. изображение. Вверните и закрепите с помощью 4 низкопрофильных болтов М8 и нейлоновых шайб. Детали: 4 низкопрофильных болта М8 14 мм, 4 нейлоновых шайбы М8.
- 08 - См. изображение. УСТАНОВКА БОКОВОГО КРЕПЛЕНИЯ. Совместите монтажные отверстия на проставках DD с резьбовыми отверстиями в выбранной колесной базе. Прикрутите и закрепите 4 низкопрофильными болтами М8. Детали: 2 распорки DD, 4 низкопрофильных болта М8 14 мм.
- 09 - См. изображение. Совместите резьбовые отверстия на проставках DD с монтажными отверстиями и прорезями на кронштейнах бокового крепления.
- 10 - См. изображение. Вверните и закрепите с помощью 4 низкопрофильных болтов М8 и нейлоновых шайб. Детали: 4 низкопрофильных болта М8 14 мм, 4 нейлоновых шайбы М8.
- 11 - См. изображение. РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНЕГО БОКОВОГО КРЕПЛЕНИЯ. Надстройка Front Side Mount завершена. Ослабьте болты, крепящие пластины бокового крепления к кронштейнам бокового крепления. Отрегулируйте на желаемое расстояние и затяните болты, чтобы зафиксировать их на месте. Ослабьте болты, крепящие боковые монтажные пластины к проставкам DD или переднему монтажному кронштейну. Отрегулируйте до нужного угла и затяните болты, чтобы зафиксировать их на месте. Ослабьте болты, крепящие боковые кронштейны к левой и правой вертикальным стойкам. Отрегулируйте до желаемой высоты и затяните болты, чтобы зафиксировать их на месте.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Пожалуйста, не используйте электроинструменты для сборки, так как чрезмерное затягивание может повредить раму.
- Если вам требуется дополнительная поддержка, просмотрите видео по установке или свяжитесь с нами по адресу support@nextlevelracing.com.
- Убедитесь, что Т-образные гайки правильно размещены внутри профиля.
- Не соединяйте детали силой.
- Избегайте болтов с перекрестной резьбой.
- Остерегайтесь острых краев экструзионных элементов.

ПОМОЩЬ

ВИДЕО СБОРКИ. Отсканируйте QR-код. bit.ly/nlrbuild

Если вам требуется дополнительная поддержка по вашему продукту, свяжитесь с нашей дружной командой по адресу: support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

TR

160 ELITE SERİSİ ÖN YANDAN MONTAJ EKLENTİLERİ Kullanım Kılavuzu

Yarışa başlamak için istekli olduğunuzu biliyoruz! Talimatlara zaman ayırın ve ürününüzü monte etmek için bu kılavuzu izleyin. Ürününüzü tamamen optimize etmek için talimat kitapçığını izleyerek kendinizi başarıya hazırlayacaksınız. Montaj videosu için QR kodunu tarayın. bit.ly/nlrbuild. Bizi takip et. QR kodunu tarayın

YARIŞ ÖNCESİ KONTROLLER

UYARI

- Montaj için lütfen elektrikli aletler kullanmayın çünkü aşın sıklıkla çerçevenize zarar verebilir.
- Daha fazla desteğe ihtiyacınız varsa, kurulum videosuna bakın veya support@nextlevelracing.com adresinden bizimle iletişime geçin.
- Lütfen T-Somunların ekstrüzyon içerisine doğru yerleştirildiğinden emin olun.
- Parçaları birbirine zorlamayın.
- Cıvatalara çapraz diş geçirmekten kaçının.
- Ekstrüzyon parçalarında keskin kenarlara dikkat edin.

Ürününüzle ilgili herhangi bir desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen şu adresten dost ekibimizle iletişime geçin: support@nextlevelracing.com

UYARI BOĞULMA TEHLİKESİ

Küçük parçalar, 3 yaşından küçük çocuklar veya yenmeyen nesneleri ağızlarına götürmeye meyilli kişiler için değildir.

BAŞLAT

- 01 – Resme bakın. A) Tekerlek Güvertesini Sol ve Sağ Dikey Direklere sabitleyen Cıvataları ve Pulları çıkarın. B) Tekerlek Güvertesini çıkarın.
- 02 - resme bakın. A) Sol ve Sağ Dikey Direklerin üstündeki Uç Kapakları çıkarın. B) Tekerlek Güvertesini sabitlemek için kullanılan 4 x T-Somunları çıkarın.
- 03 - Resme bakın. A) Her Dikey Direğin ön ve arka kanallarına 2 x T-Somun takın. B) Adım 02'de çıkarılan Uç Kapakları yeniden takın.
- 04 - resme bakın. A) Keçe Pedleri Yan Montaj Kollarına gösterildiği gibi takın. Diğer tarafta tekrarlayın. B) Yan Montaj Kollarının montaj deliklerini Adım 03'te takılan T-Somunlarla hizalayın. Cıvatalayın ve 8 x M8 Cıvata ve Pullarla sabitleyin. Parçalar: 2 x Yan Montaj Kolları, 8 x M8 16mm Cıvata, 8 x M8 Pul, 4 x Keçe Ped (90mm x 10mm).
- 05 - Resme bakın. Yan Montaj Plakalarındaki montaj yuvalarını Yan Montaj Kollarındaki montaj delikleriyle hizalayın. 4 x M8 Cıvata, Naylon Pullar ve Flanş Somunları ile cıvatalayın ve sabitleyin. Parçalar: 2 x Yan Montaj Kolu, 4 x M8 25mm Düşük Profilli Cıvata, 4 x M8 Naylon Pul, 4 x M8 Flanşlı Somun.
- 06 - Resme bakın. ÖN MONTAJ KURULUMU. Ön Montaj Braketindeki dişli delikleri Yan Montaj Kollarındaki montaj delikleri ve yuvalarla hizalayın. Parçalar: 1 x Ön Montaj Braketi.
- 07 - resme bakın. 4 x M8 Düşük Profilli Cıvata ve Naylon Pullarla cıvatalayın ve sabitleyin. Parçalar: 4 x M8 14mm Düşük Profilli Cıvata, 4 x M8 Naylon Pul.
- 08 - resme bakın. YAN MONTAJ KURULUMU. DD Ara Parçalarındaki montaj deliklerini, seçilen tekerlek tabanındaki dişli deliklerle hizalayın. 4 x M8 Düşük Profilli Cıvata ile cıvatalayın ve sabitleyin. Parçalar: 2 x DD Ara Parça, 4 x M8 14mm Düşük Profilli Cıvata.
- 09 - Resme bakın. DD Ara Parçalarındaki dişli delikleri Yan Montaj Kollarındaki montaj delikleri ve yuvalarla hizalayın.
- 10 - resme bakın. 4 x M8 Düşük Profilli Cıvata ve Naylon Pullarla cıvatalayın ve sabitleyin. Parçalar: 4 x M8 14mm Düşük Profilli Cıvata, 4 x M8 Naylon Pul.
- 11 - resme bakın. ÖN YAN MONTAJ AYARI. Ön Tarafa Montaj Eklentiniz tamamlandı. Yan Montaj Plakalarını Yan Montaj Kollarına sabitleyen Cıvataları gevşetin. İstenilen mesafeye ayarlayın ve yerine kilitlemek için Cıvataları sıkın. Yan Montaj Plakalarını DD Ara Parçalarına veya Ön Montaj Braketine sabitleyen Cıvataları gevşetin. İstenilen açığa ayarlayın ve yerine kilitlenmesi için Cıvataları sıkın. Yan Montaj Kollarını Sol ve Sağ Dikey Direklere sabitleyen Cıvataları gevşetin. İstenilen yüksekliğe ayarlayın ve yerine oturtması için cıvataları sıkın.

UYARI

- Montaj için lütfen elektrikli aletler kullanmayın çünkü aşın sıklıkla çerçevenize zarar verebilir.
- Daha fazla desteğe ihtiyacınız varsa, kurulum videosuna bakın veya support@nextlevelracing.com adresinden bizimle iletişime geçin.
- Lütfen T-Somunların ekstrüzyon içerisine doğru yerleştirildiğinden emin olun.
- Parçaları birbirine zorlamayın.
- Cıvatalara çapraz diş geçirmekten kaçının.
- Ekstrüzyon parçalarında keskin kenarlara dikkat edin.

YARDIM

MONTAJ VİDEOSU. QR kodunu tarayın. bit.ly/nlrbuild

Ürününüzle ilgili daha fazla desteğe ihtiyacınız varsa, lütfen şu adresten güler yüzlü ekibimizle iletişime geçin: support@nextlevelracing.com



Návod k použití PŘEDNÍ STRANY MONTÁŽNÍHO DOPLŇKU 160 ELITE SERIES

Víme, že toužíte začít závodit! Udělejte si čas s pokyny a podle tohoto průvodce sestavte svůj produkt. Postupem podle návodu k plné optimalizaci vašeho produktu se připravíte na úspěch. Pro montážní video naskenujte QR kód. bit.ly/nlrbuild. Následuj nás. Naskenujte QR kód

PŘED ZÁVODNÍ KONTROLY

VAROVÁNÍ

- K montáži nepoužívejte elektrické nářadí, protože přílišné utažení může poškodit rám.
- Pokud požadujete další podporu, podívejte se na instalační video nebo nás kontaktujte na adrese support@nextlevelracing.com
- Ujistěte se, že jsou T-matice správně umístěny ve výlisku.
- Netlačte díly k sobě silou.
- Vyhněte se křížovým závitovým šroubům.
- Pozor na ostré hrany vytlačovaných kusů.

Pokud potřebujete jakoukoli podporu s vaším produktem, kontaktujte náš přátelský tým na adrese: support@nextlevelracing.com

VAROVÁNÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ

Malé části nejsou určeny dětem do 3 let nebo osobám, které mají tendenci vkládat si do úst nepoživatelné předměty.

START

- 01 – viz obrázek. A) Odstraňte šrouby a podložky, které připevňují plošinu kola k levému a pravému vertikálnímu sloupku. B) Demontujte kryt kola.
- 02 - Viz obrázek. A) Odstraňte koncové kryty na horní části levého a pravého vertikálního sloupku. B) Odstraňte 4 x T-matice použité k zajištění skeletu kola.
- 03 - Viz obrázek. A) Nainstalujte 2 x T-matice do předních a zadních kanálů každého vertikálního sloupku. B) Znovu nainstalujte koncové kryty odstraněné v kroku 02.
- 04 - Viz obrázek. A) Nainstalujte plstěné podložky na boční montážní ramena podle obrázku. Opakujte na druhou stranu. B) Srovnejte montážní otvory bočních ramen s T-maticemi nainstalovanými v kroku 03. Protáhněte a zajistěte pomocí 8 šroubů a podložek M8. Části: 2 x boční montážní ramena, 8 x šrouby M8 16 mm, 8 x podložky M8, 4 x plstěné podložky (90 mm x 10 mm).
- 05 - Viz obrázek. Zarovnejte montážní šterbiny na bočních montážních deskách s montážními otvory na bočních montážních ramenech. Prošroubujte a zajistěte pomocí 4 šroubů M8, nylonových podložek a přírubových matic. Části: 2 x boční montážní ramena, 4 x M8 25mm nízkoprofilové šrouby, 4 x M8 nylonové podložky, 4 x M8 přírubové matice.
- 06 - Viz obrázek. INSTALACE PŘEDNÍHO MONTÁŽE. Zarovnejte závitové otvory na přední montážní konzole s montážními otvory a drážkami na bočních montážních ramenech. Části: 1 x Přední držák.
- 07 - Viz obrázek. Prošroubujte a zajistěte pomocí 4 nízkoprofilových šroubů M8 a nylonových podložek. Části: 4 x M8 14mm nízkoprofilové šrouby, 4 x M8 nylonové podložky.
- 08 - Viz obrázek. BOČNÍ MONTÁŽ. Vyrovnajte montážní otvory na distančních podložkách DD se závitovými otvory ve zvoleném rozvoru. Prošroubujte a zajistěte pomocí 4 šroubů s nízkým profilem M8. Části: 2 x DD rozpěrky, 4 x M8 14mm nízkoprofilové šrouby.
- 09 - Viz obrázek. Vyrovnajte závitové otvory na DD distančních podložkách s montážními otvory a drážkami na bočních montážních ramenech.
- 10 - Viz obrázek. Prošroubujte a zajistěte pomocí 4 nízkoprofilových šroubů M8 a nylonových podložek. Části: 4 x M8 14mm nízkoprofilové šrouby, 4 x M8 nylonové podložky.
- 11 - Viz obrázek. NASTAVENÍ UPEVNĚNÍ NA PŘEDNÍ STRANĚ. Váš doplněk pro přední stranu je dokončen. Povolte šrouby zajišťující boční montážní desky k bočním montážním ramenům. Nastavte na požadovanou vzdálenost a utáhněte šrouby, aby zapadly na místo. Povolte šrouby zajišťující boční montážní desky k distančním vložkám DD nebo přední montážní konzole. Nastavte požadovaný úhel a utáhněte šrouby, aby zapadly na místo. Povolte šrouby zajišťující ramena boční montáže k levému a pravému vertikálnímu sloupku. Nastavte na požadovanou výšku a utáhněte šrouby, aby zapadly na místo.

VAROVÁNÍ

- K montáži nepoužívejte elektrické nářadí, protože přílišné utažení může poškodit rám.
- Pokud požadujete další podporu, podívejte se na instalační video nebo nás kontaktujte na adrese support@nextlevelracing.com
- Ujistěte se, že jsou T-matice správně umístěny ve výlisku.
- Netlačte díly k sobě silou.
- Vyhněte se křížovým závitovým šroubům.
- Pozor na ostré hrany vytlačovaných kusů.

POMOC

MONTÁŽNÍ VIDEO. Naskenujte QR kód. bit.ly/nlrbuild

Pokud potřebujete další podporu s vaším produktem, kontaktujte prosím náš přátelský tým na adrese: support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

PL

160 ELITE SERIES MONTAŻ Z PRZODU BOCZNEGO DODATKU Instrukcja obsługi

Wiemy, że chcesz zacząć się ścigać! Nie spiesz się z instrukcjami i postępuj zgodnie z tym przewodnikiem, aby złożyć produkt. Aby w pełni zoptymalizować swój produkt, przygotuj się na sukces, postępując zgodnie z instrukcją obsługi. W przypadku montażu wideo zeskanuj kod QR. bit.ly/nlrbuild. Podążaj za nami. Skanowania QR code

KONTROLE PRZED WYŚCIGIEM OSTRZEŻENIE

- Do montażu nie należy używać elektronarzędzi, ponieważ nadmierne dokręcenie może uszkodzić ramę.
- Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, obejrzyj film instalacyjny lub skontaktuj się z nami pod adresem support@nextlevelracing.com
- Upewnij się, że nakrętki teowe są prawidłowo umieszczone w profilu.
- Nie ściskaj części na siłę.
- Unikaj wkrętów z gwintem krzyżowym.
- Uważaj na ostre krawędzie elementów do wyciskania.

Jeśli potrzebujesz wsparcia ze swoim produktem, skontaktuj się z naszym przyjaznym zespołem pod adresem: support@nextlevelracing.com

OSTRZEŻENIE NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIANIA SIĘ

Małe części nie dla dzieci poniżej 3 roku życia lub osób, które mają tendencję do wkładania do ust niejadalnych przedmiotów.

POCZĄTEK

- 01 – Patrz zdjęcie. A) Wyjmij śruby i podkładki mocujące pomost do lewego i prawego słupka pionowego. B) Zdjąć Pokład Koła.
- 02 - Patrz obraz. A) Usunąć zaślepki na górze lewego i prawego słupka pionowego. B) Usunąć 4 x nakrętki teowe użyte do zabezpieczenia koła.
- 03 - Patrz obraz. A) Zamontuj 2 nakrętki teowe w przednich i tylnych kanałach każdego pionowego słupka. B) Ponownie zainstaluj zaślepki usunięte w kroku 02.
- 04 - Patrz zdjęcie. A) Zamontuj podkładki filcowe na ramionach mocowania bocznego, jak pokazano. Powtórz po drugiej stronie. B) Dopasuj otwory montażowe ramion mocowania bocznego do nakrętek teowych zainstalowanych w kroku 03. Przykręć i zabezpiecz 8 śrubami M8 i podkładkami. Części: 2 x boczne ramiona mocujące, 8 x śruby M8 16 mm, 8 x podkładki M8, 4 x podkładki filcowe (90 mm x 10 mm).
- 05 - Patrz zdjęcie. Dopasuj szczeliny montażowe w bocznych płytach montażowych do otworów montażowych na bocznych ramionach montażowych. Przykręć i zabezpiecz za pomocą 4 śrub M8, podkładek nylonowych i nakrętek kołnierzych. Części: 2 x ramiona mocowania bocznego, 4 x śruby niskoprofilowe M8 25 mm, 4 x podkładki nylonowe M8, 4 x nakrętki kołnierze M8.
- 06 - Patrz zdjęcie. MONTAŻ PRZEDNIEGO MONTAŻU. Wyrównaj gwintowane otwory na przednim wsporniku montażowym z otworami montażowymi i szczelinami na bocznych ramionach montażowych. Części: 1 x przedni wspornik montażowy.
- 07 - Patrz zdjęcie. Przykręć i zabezpiecz za pomocą 4 niskoprofilowych śrub M8 i nylonowych podkładek. Części: 4 x śruby niskoprofilowe M8 14 mm, 4 x podkładki nylonowe M8.
- 08 - Patrz zdjęcie. MONTAŻ Z BOKU. Wyrównaj otwory montażowe na podkładkach dystansowych DD z otworami gwintowanymi w wybranym rozstawie kół. Przykręć i zabezpiecz za pomocą 4 śrub niskoprofilowych M8. Części: 2 x podkładki dystansowe DD, 4 x śruby niskoprofilowe M8 14 mm.
- 09 - Patrz zdjęcie. Wyrównaj gwintowane otwory na dystansach DD z otworami montażowymi i szczelinami na bocznych ramionach montażowych.
- 10 - Patrz obraz. Przykręć i zabezpiecz za pomocą 4 niskoprofilowych śrub M8 i nylonowych podkładek. Części: 4 x śruby niskoprofilowe M8 14 mm, 4 x podkładki nylonowe M8.
- 11 - Patrz obraz. REGULACJA MONTAŻU Z PRZODU. Twój dodatek do montażu z przodu jest gotowy. Poluzuj śruby mocujące boczne płyty montażowe do ramion montażu bocznego. Ustaw żadaną odległość i dokręć śruby, aby zablokować na miejscu. Poluzuj śruby mocujące boczne płyty montażowe do rozporów DD lub przedniego wspornika montażowego. Ustaw żądany kąt i dokręć śruby, aby zablokować na miejscu. Poluzuj śruby mocujące ramiona mocowania bocznego do lewego i prawego słupka pionowego. Dostosuj do żądanej wysokości i dokręć śruby, aby zablokować na miejscu.

OSTRZEŻENIE

- Do montażu nie należy używać elektronarzędzi, ponieważ nadmierne dokręcenie może uszkodzić ramę.
- Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, obejrzyj film instalacyjny lub skontaktuj się z nami pod adresem support@nextlevelracing.com
- Upewnij się, że nakrętki teowe są prawidłowo umieszczone w profilu.
- Nie ściskaj części na siłę.
- Unikaj wkrętów z gwintem krzyżowym.
- Uważaj na ostre krawędzie elementów do wyciskania.

WSPARCIE

MONTAŻ WIDEO. Zeskanuj kod QR. bit.ly/nlrbuild

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy z produktem, skontaktuj się z naszym przyjaznym zespołem pod adresem: support@nextlevelracing.com



AR

١١٠ دليل تعليمات ELITE SERIES FRONT SIDE MOUNT ADD-ON

تابعنا، مسج رمز الاستجابة السريعة bit.ly/nlrbuild، نحن نعلم أنك حريص على بدء السباق! خذ وقتك مع التعليمات واتبع هذا الدليل لتجميع منتجك. ستقوم بإعداد نفسك للنجاح باتباع كتيب التعليمات لتحسين منتجك بالكامل. لتجميع الفيديو، امسح رمز الاستجابة السريعة

فحوصات ما قبل السباق

تحذير

- يرجى عدم استخدام الأدوات الكهربائية للتجميع حيث أن الإفراط في إحكام الربط يمكن أن يؤدي إلى تلف الإطار الخاص بك.
- support@nextlevelracing.com إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الدعم، فاستشر مقطع فيديو التثبيت أو اتصل بنا على
- بشكل صحيح داخل جهاز البثق T-Nuts يرجى التأكد من وضع
- لا تجبر الأجزاء معاً
- تجنب البراغى المتقاطعة
- احذر من الحواف الحادة على قطع البثق

support@nextlevelracing.com: إذا كنت بحاجة إلى أي دعم مع منتجك، فيرجى الاتصال بفريقنا للدود على

تحذير خطر الاختناق

الأجزاء الصغيرة ليست للأطفال دون سن ٣ سنوات أو أي أفراد يميلون إلى وضع أشياء غير صالحة للأكل في أفواههم

بداية

- ١- الرجوع إلى الصورة. أ) قم بإزالة البراغى وغسالات التي تثبت سطح العجلة بالقوائم الرأسية اليمنى واليسرى. ب) قم بإزالة سطح العجلة المستخدمة لتأمين سطح العجلة ٢- الرجوع إلى الصورة. أ) قم بإزالة قبعات النهاية أعلى المنشورات الرأسية اليمنى واليسرى. ب) قم بإزالة ٤ صواميل في القنوات الأمامية والخلفية لكل عمود عمودي. ب) أعد تثبيت أغطية النهاية التي تمت إزالتها في الخطوة ٢- T-Nuts ٢ x ٢- الرجوع إلى الصورة. أ) قم بتثبيت ٢ MA8 المثبتة في الخطوة ٢- اربطها وثبتها باستخدام مسامير وغسالات مقاس ٨ T ٤- الرجوع إلى الصورة. أ) قم بتثبيت وسادات اللباد على أذرع التثبيت الجانبية كما هو موضح. كرر على الجانب الآخر. ب) قم بمحاذاة فتحات تثبيت أذرع التثبيت الجانبية مع صواميل ٨. وغسالات من النايلون وصواميل ٨ x ٥- الرجوع إلى الصورة. قم بمحاذاة فتحات التركيب الموجودة على ألواح التركيب الجانبية مع فتحات التركيب الموجودة على أذرع التركيب الجانبية. اربطها وثبت بإحكام باستخدام مسامير ٤ ٦- الرجوع إلى الصورة. التثبيت الأمامي. قم بمحاذاة الفتحات الملولبة الموجودة على كتيفة التثبيت الأمامية مع فتحات التركيب والفتحات الموجودة على أذرع التثبيت الجانبية ٨. منخفضة المستوى وغسالات من النايلون ٧ x M - الرجوع إلى الصورة. اربطها بإحكام وأمنه باستخدام مسامير ٤ x MA Low Profile Bolts مع الفتحات الملولبة في قاعدة العجلة المختارة. اربطها وثبت بإحكام باستخدام ٨ DD - الرجوع إلى الصورة. التثبيت الجاني. قم بمحاذاة فتحات التركيب الموجودة على فواصل مع فتحات التركيب والفتحات الموجودة على أذرع التثبيت الجانبية ٩ DD - الرجوع إلى الصورة. قم بمحاذاة الفتحات الملولبة الموجودة على المبادعة ٨. منخفضة المستوى وغسالات من النايلون ١٠ x M - الرجوع إلى الصورة. اربطها بإحكام وأمن باستخدام مسامير ٤ ١١ - الرجوع إلى الصورة. تعديل الحامل الجاني الأمامي. اكتملت الوظيفة الإضافية للتثبيت الجاني الأمامي. قم بفك البراغي التي تثبت ألواح التثبيت الجانبية بأذرع التثبيت الجانبية. اضبط المسافة المرغوبة وشد البراغي لتثبيتها في مكانها. قم بفك المسامير التي تثبت ألواح التثبيت أو كتيفة التثبيت الأمامية. اضبط على الزاوية المرغوبة وشد البراغي لتثبيتها في مكانها. قم بفك البراغي التي تثبت أذرع التثبيت الجانبية على القوائم الرأسية اليمنى واليسرى. اضبط على الارتفاع المطلوب وشد البراغي لتثبيتها في مكانها DD الجانبية بفواصل

تحذير

- يرجى عدم استخدام الأدوات الكهربائية للتجميع حيث أن الإفراط في إحكام الربط يمكن أن يؤدي إلى تلف الإطار الخاص بك.
- support@nextlevelracing.com إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الدعم، فاستشر مقطع فيديو التثبيت أو اتصل بنا على
- بشكل صحيح داخل جهاز البثق T-Nuts يرجى التأكد من وضع
- لا تجبر الأجزاء معاً
- تجنب البراغى المتقاطعة
- احذر من الحواف الحادة على قطع البثق

مساعدة

تجميع الفيديو. امسح رمز الاستجابة السريعة صوتيًا bit.ly/nlrbuild support@nextlevelracing.com: إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الدعم مع منتجك، فيرجى الاتصال بفريقنا للدود على



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

CN

160 ELITE SERIES 正面安装附件使用说明书

我们知道您渴望开始比赛!花点时间阅读说明并按照本指南组装您的产品。按照说明手册全面优化您的产品,您将为成功做好准备。组装视频,扫描二维码。bit.ly/nlrbuild。跟着我们。扫描二维码

赛前检查

警告

- 请不要使用电动工具进行组装,因为过度拧紧会损坏您的框架。
- 如果您需要进一步的支持,请查看安装视频或通过 support@nextlevelracing.com 联系我们
- 请确保T型螺母正确放置在挤压件内。
- 不要将部件强行放在一起。
- 避免使用交叉螺纹螺栓。
- 当心挤压件上的锋利边缘。

如果您的产品需要任何支持,请联系我们友好的团队:support@nextlevelracing.com

警告 窒息危险

小零件不适合3岁以下儿童或任何倾向于将不可食用物品放入口中的人。

开始

- 01 - 参考图片。A) 拆下将轮罩固定在左右垂直柱上的螺栓和垫圈。B) 拆下轮罩。
- 02 - 参考图片。A) 拆下左右垂直立柱顶部的端盖。B) 拆下用于固定轮板的4个T型螺母。
- 03 - 参考图片。A) 在每个立柱的前后通道中安装2个T形螺母。B) 重新安装在步骤02中移除的端盖。
- 04 - 参考图片。A) 如图所示,将毡垫安装到侧安装臂上。在另一边重复。B) 将侧安装臂安装孔与步骤03中安装的T形螺母对齐。用8个M8螺栓和垫圈将螺栓穿过并固定。零件:2个侧面安装臂、8个M8 16毫米螺栓、8个M8垫圈、4个毡垫(90毫米x10毫米)。
- 05 - 参考图片。将侧面安装板上的安装槽与侧面安装臂上的安装孔对齐。使用4xM8螺栓、尼龙垫圈和法兰螺母进行螺栓固定。零件:2x侧面安装臂、4xM8 25mm 薄型螺栓、4xM8 尼龙垫圈、4xM8 法兰螺母。
- 06 - 参考图片。前安装。将前安装支架上的螺纹孔与侧安装臂上的安装孔和插槽对齐。零件:1x前安装支架。
- 07 - 参考图片。用4个M8 低剖面螺栓和尼龙垫圈固定并固定。零件:4xM8 14mm 薄型螺栓,4xM8 尼龙垫圈。
- 08 - 参考图片。侧装安装。将DD垫片上的安装孔与所选轴距上的螺纹孔对齐。用4xM8 薄型螺栓固定并固定。零件:2xDD垫片,4xM8 14mm 薄型螺栓。
- 09 - 参考图片。将DD垫片上的螺纹孔与侧面安装臂上的安装孔和插槽对齐。
- 10 - 参考图片。用4个M8 低剖面螺栓和尼龙垫圈固定并固定。零件:4xM8 14mm 薄型螺栓,4xM8 尼龙垫圈。
- 11 - 参考图片。前侧安装调整。您的前端安装插件已完成。松开将侧安装板固定到侧安装臂的螺栓。调整至所需距离并拧紧螺栓以锁定到位。松开将侧安装板固定到DD垫片或前安装支架的螺栓。调整至所需角度并拧紧螺栓以锁定到位。松开将侧安装臂固定到左右垂直柱的螺栓。调整至所需高度并拧紧螺栓以锁定到位。

警告

- 请不要使用电动工具进行组装,因为过度拧紧会损坏您的框架。
- 如果您需要进一步的支持,请查看安装视频或通过 support@nextlevelracing.com 联系我们
- 请确保T型螺母正确放置在挤压件内。
- 不要将部件强行放在一起。
- 避免使用交叉螺纹螺栓。
- 当心挤压件上的锋利边缘。

协助

组装视频。扫描二维码。bit.ly/nlrbuild

如果您需要对产品的进一步支持,请联系我们友好的团队:support@nextlevelracing.com



support@nextlevelracing.com

NOTES



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

NOTES



support@nextlevelracing.com